



SUPORTE PARA MONITOR SPM

O suporte para monitor INNAL pode ser instalado sobre uma mesa, ou na lateral dela conforme ilustração abaixo. (não acompanham estes parafusos) É possível fixar a maioria dos monitores através de sua base utilizando os ganchos de fixação, eles podem ser posicionados em diversas direções se adaptando a maioria das bases de monitor.

PADRÃO VESA

Para fixação na furação padrão vesa do monitor, remova os ganchos de fixação, solte os dois parafusos laterais e gire a base de fixação em 90 graus.

Aperte novamente os parafusos laterais.

Sempre utilize os parafusos sugeridos pelo fabricante do monitor.

O diâmetro máximo do parafuso compatível é de 6,00 milímetros.


Padrão vesa compatível: 50x50, 70x70, 80x80, 100x100, 110x110 (em milímetros)

Sempre verifique se os parafusos de giro da base de fixação estão devidamente apertados antes da instalação do monitor.

AJUSTE DE ALTURA

Fácil ajuste altura através do manipulador de pressão,

Altura mínima de 290 e máxima de 415 milímetros.

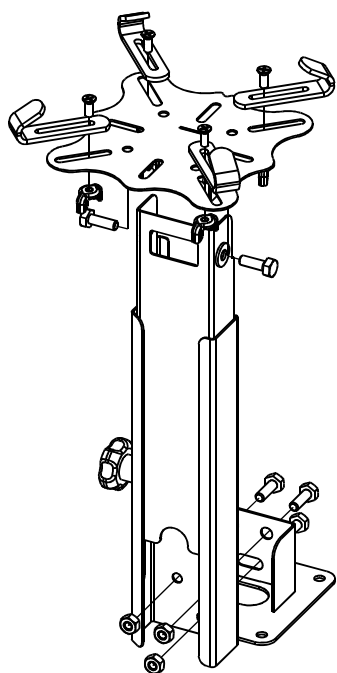

MONTAGEM

Fones: (48) 3524-6228 / 3524-6599


Rua Thiago Dias Lucio, 603 - Parque Industrial

Bairro Policia Rodoviaria

CEP 88902-130 - Araranguá - Santa Catarina

www.innal.com.br - innal@innal.com.br

CNPJ: 03.937.742/0001-36 - Inscr. Est.: 254.075.339

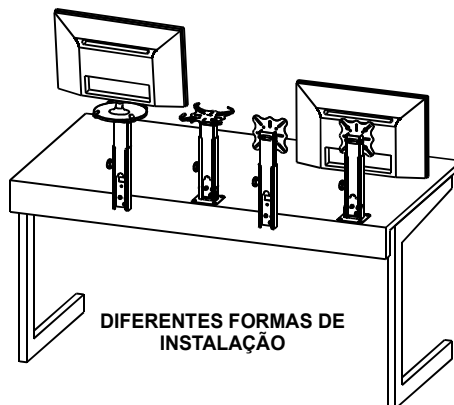

DIFERENTES FORMAS DE INSTALAÇÃO



SUPORTE PARA MONITOR SPM

O suporte para monitor INNAL pode ser instalado sobre uma mesa, ou na lateral dela conforme ilustração abaixo. (não acompanham estes parafusos) É possível fixar a maioria dos monitores através de sua base utilizando os ganchos de fixação, eles podem ser posicionados em diversas direções se adaptando a maioria das bases de monitor.

PADRÃO VESA

Para fixação na furação padrão vesa do monitor, remova os ganchos de fixação, solte os dois parafusos laterais e gire a base de fixação em 90 graus.

Aperte novamente os parafusos laterais.

Sempre utilize os parafusos sugeridos pelo fabricante do monitor.

O diâmetro máximo do parafuso compatível é de 6,00 milímetros.


Padrão vesa compatível: 50x50, 70x70, 80x80, 100x100, 110x110 (em milímetros)

Sempre verifique se os parafusos de giro da base de fixação estão devidamente apertados antes da instalação do monitor.

AJUSTE DE ALTURA

Fácil ajuste altura através do manipulador de pressão,

Altura mínima de 290 e máxima de 415 milímetros.

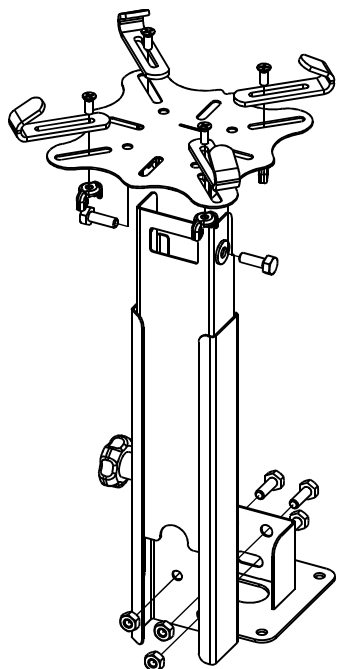

MONTAGEM

Fones: (48) 3524-6228 / 3524-6599


Rua Thiago Dias Lucio, 603 - Parque Industrial

Bairro Policia Rodoviaria

CEP 88902-130 - Araranguá - Santa Catarina

www.innal.com.br - innal@innal.com.br

CNPJ: 03.937.742/0001-36 - Inscr. Est.: 254.075.339

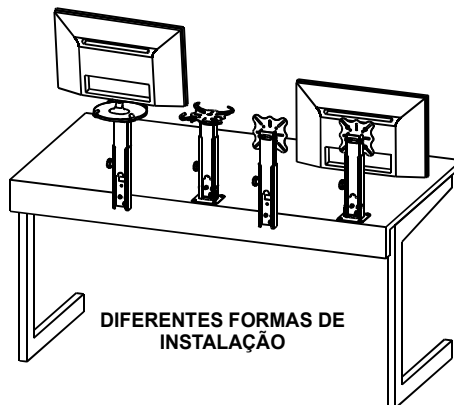

DIFERENTES FORMAS DE INSTALAÇÃO